






MANUALE DI INSTALLAZIONE

**PERGOLA BIOCLIMATICA AD APERTURA MANUALE ED ILLUMINAZIONE LED
MOD. NETTUNO**



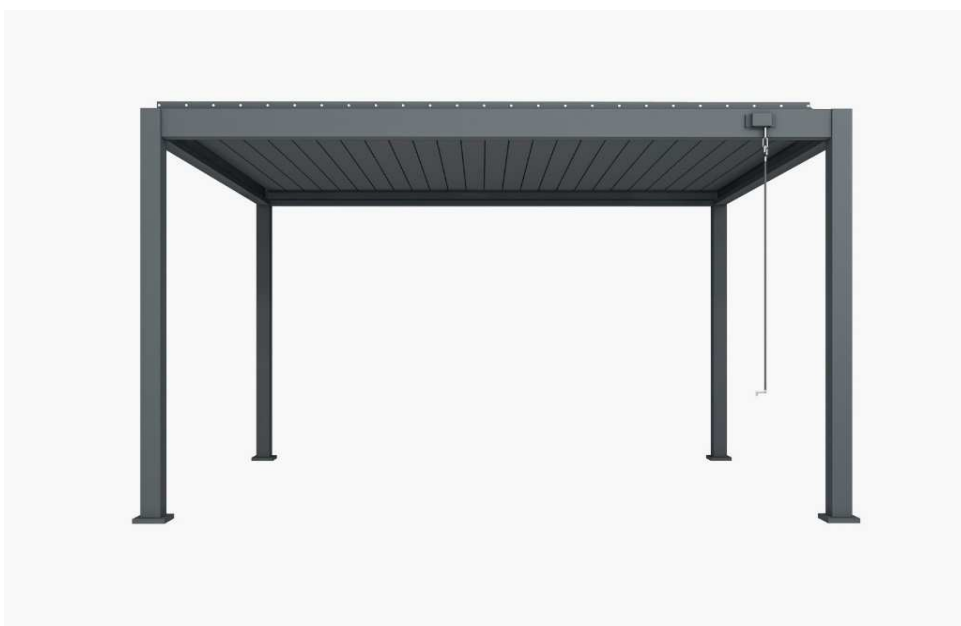


GLG DISTRIBUZIONE SRL Via Europa 22, 47035, Gambettola (FC) Tel. 0547.301177 mail: info@glgdistribuzione.it -
sito: www.glgdistribuzione.it

LISTA DEI COMPONENTI E ACCESSORI


E1	Trave principale		X1	H22	Meccanismo di apertura		X1 X2 *
E2	Trave Secondaria		X1	H23	Manicotto		X1 X2 *
E4	Travi laterali		X2	H24	Asta per apertura manuale		X1 X2 *
E27	Cover Trave E1		X1	H1	Connettore per apertura manuale		X2 * X1
E28	Cover Trave E2		X1	S1	Tasselli per fissaggio a terra		X16
E29	Cover Travi E4		X2	S5	Vite autofilettante a testa cilindrica Ph2 (ST4.2*16)		x92 X144 *
E9	Asta di collegamento		X1 X2 *	S7	Vite autofilettante a testa Torx		X114 X192 *
E10	Morsetto per grondaia		X4	S8	Vite a testa svasata Esagonale (M6*15)		X4
G2	Pali		X4	S9	Vite a testa Esagonale (M6*16)		X16
G4	Cover superiore copripalo		X4	S10	Vite a testa Esagonale (M6*25)		X4
G5	Placca per base palo		X4	S20	Viti per l'asta di collegamento		X19 X32 *
G7	Cover per placca base palo		X4	S21	Vite per la lamella collegata alla maniglia		X1 X2 *
F9	Lamella con Connettore		X1 X2 *	* per pergola 4x5			
F10	Lamelle		X18 X30 *				

1- Assemblaggio dei pali

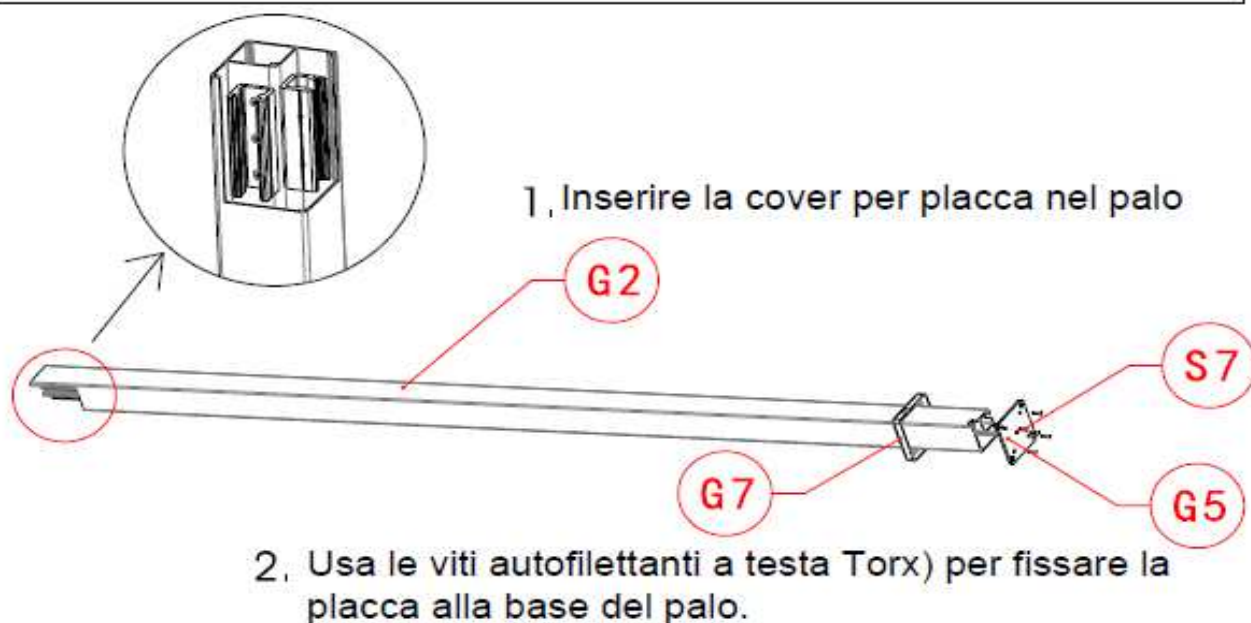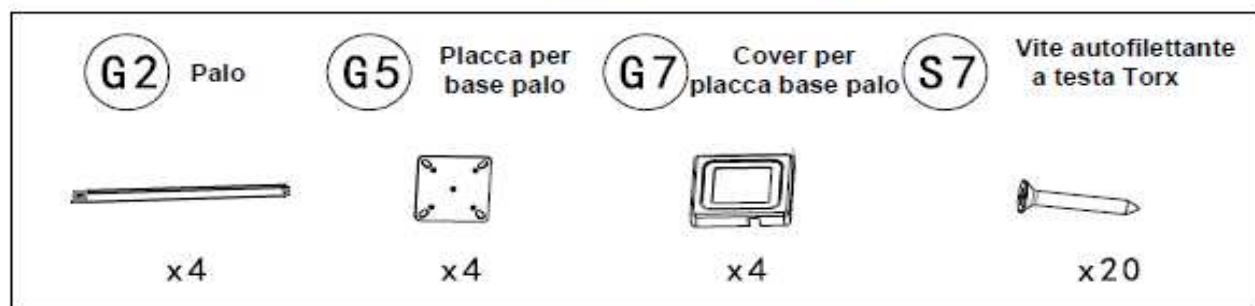


Ripeti i passaggi per tutti i pali.
Inserire in un palo il cavo per l'alimentazione (cavo lungo 3 metri circa).



2- Assemblaggio Trave AB

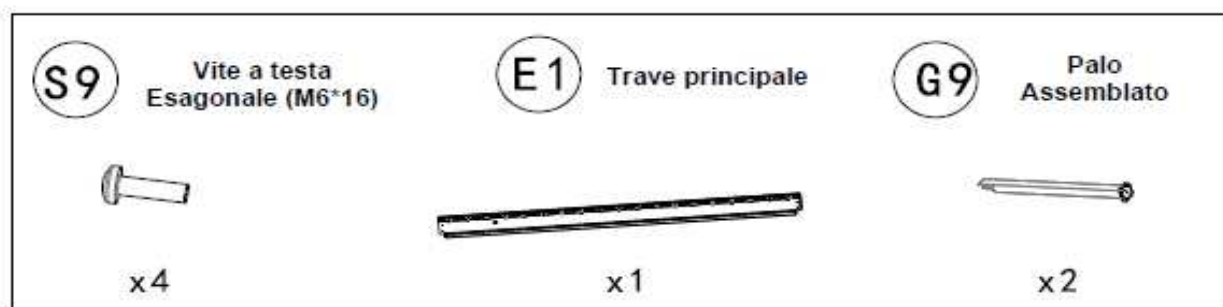

1. Agganciare la trave principale nella scanalatura a U del palo.

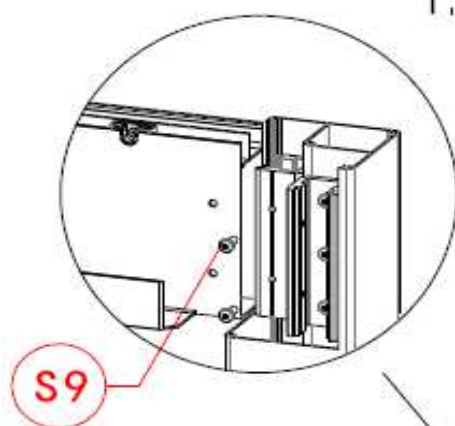

2. Usa le viti a testa esagonale (M6*16) per fissare la trave al palo

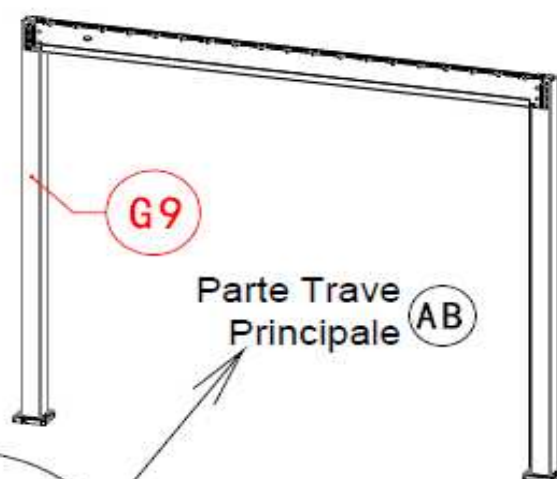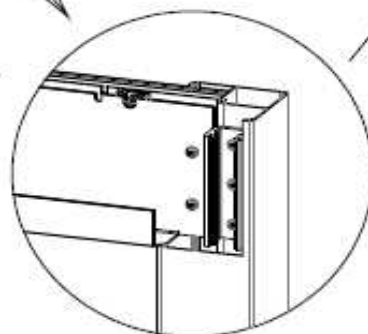


Parte Trave
Principale **AB**

Assemblare il
montante 1, il
montante 2 e la trave
principale per formare
il telaio della trave
principale


3-A Assemblaggio Trave CD

S9	Vite a testa Esagonale (M6*16)	E2		G9	Palo Assemblato
					
x4		x1		x2	

1. Agganciare la trave principale nella scanalatura a U del palo.


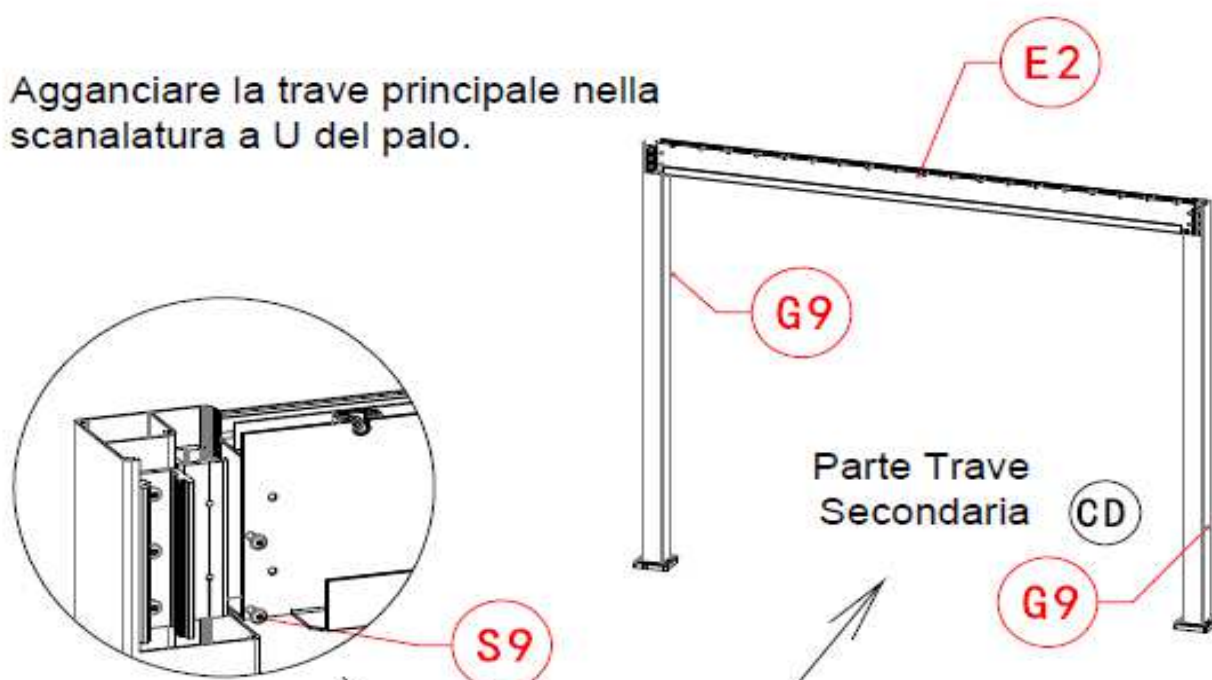


2. Usa le viti a testa esagonale (M6*16) per fissare la trave al palo


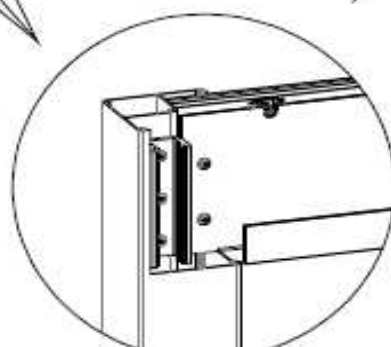


Assemblare il montante 1, il montante 2 e la trave secondaria per formare il telaio della trave secondaria


4- Fissaggio dei pali

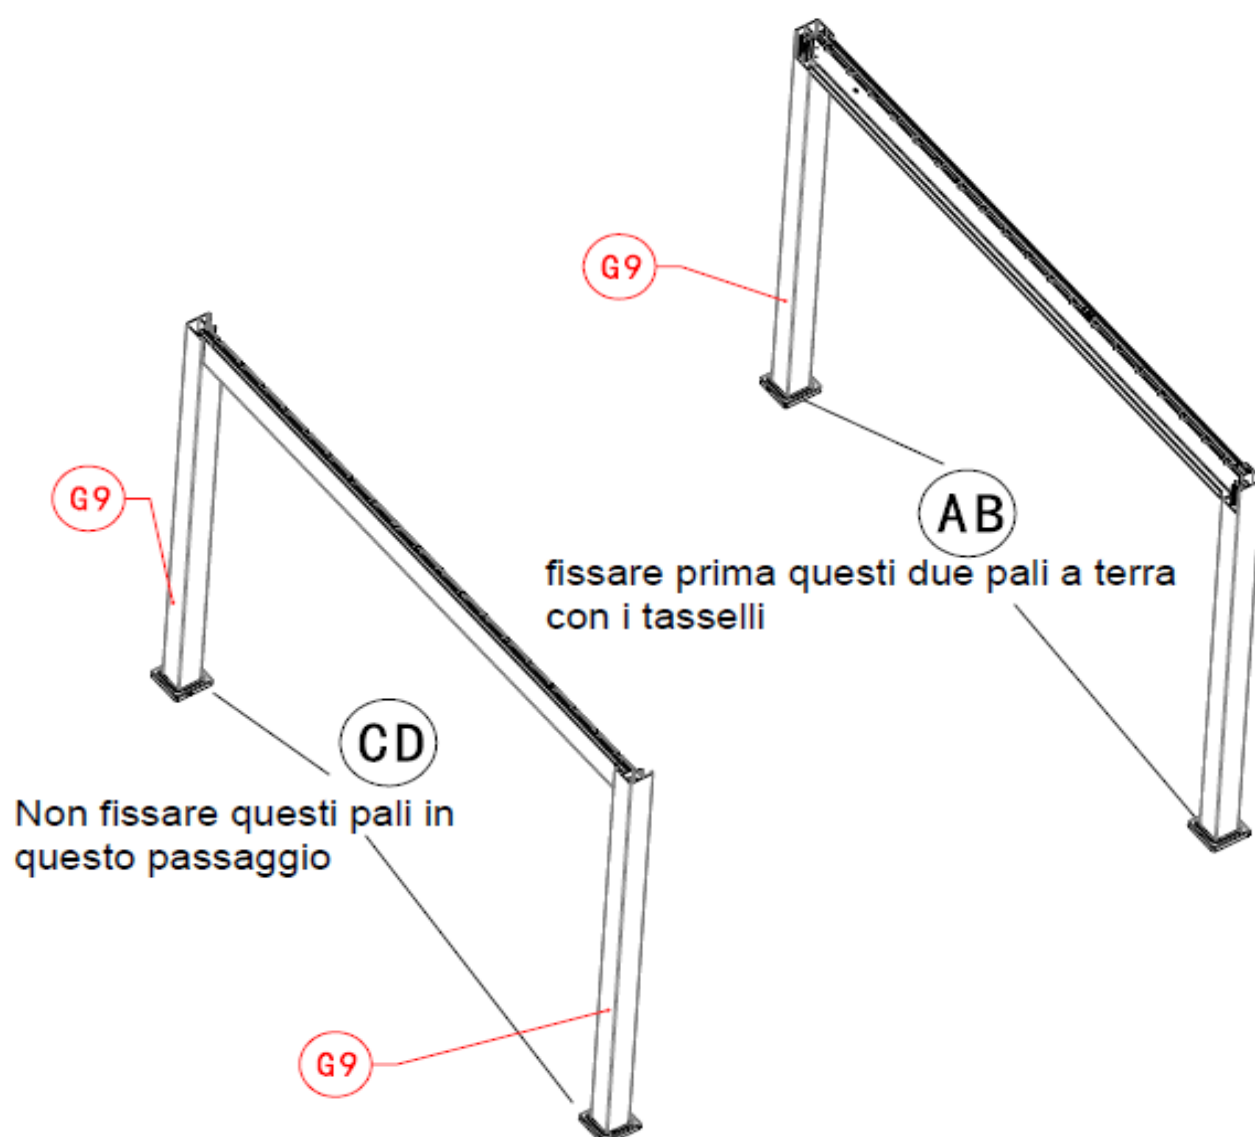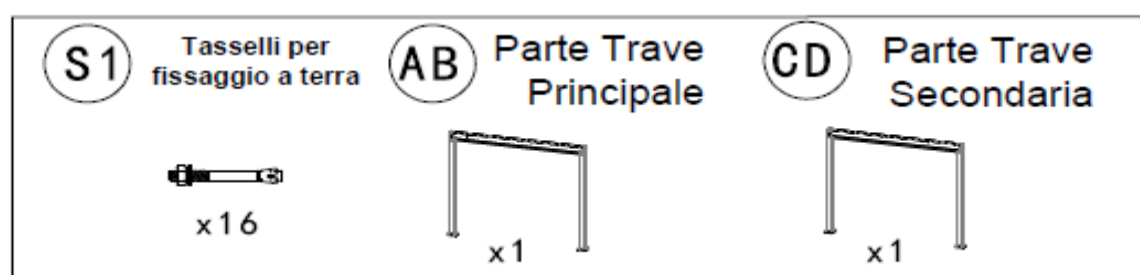

5- Assemblaggio del telaio

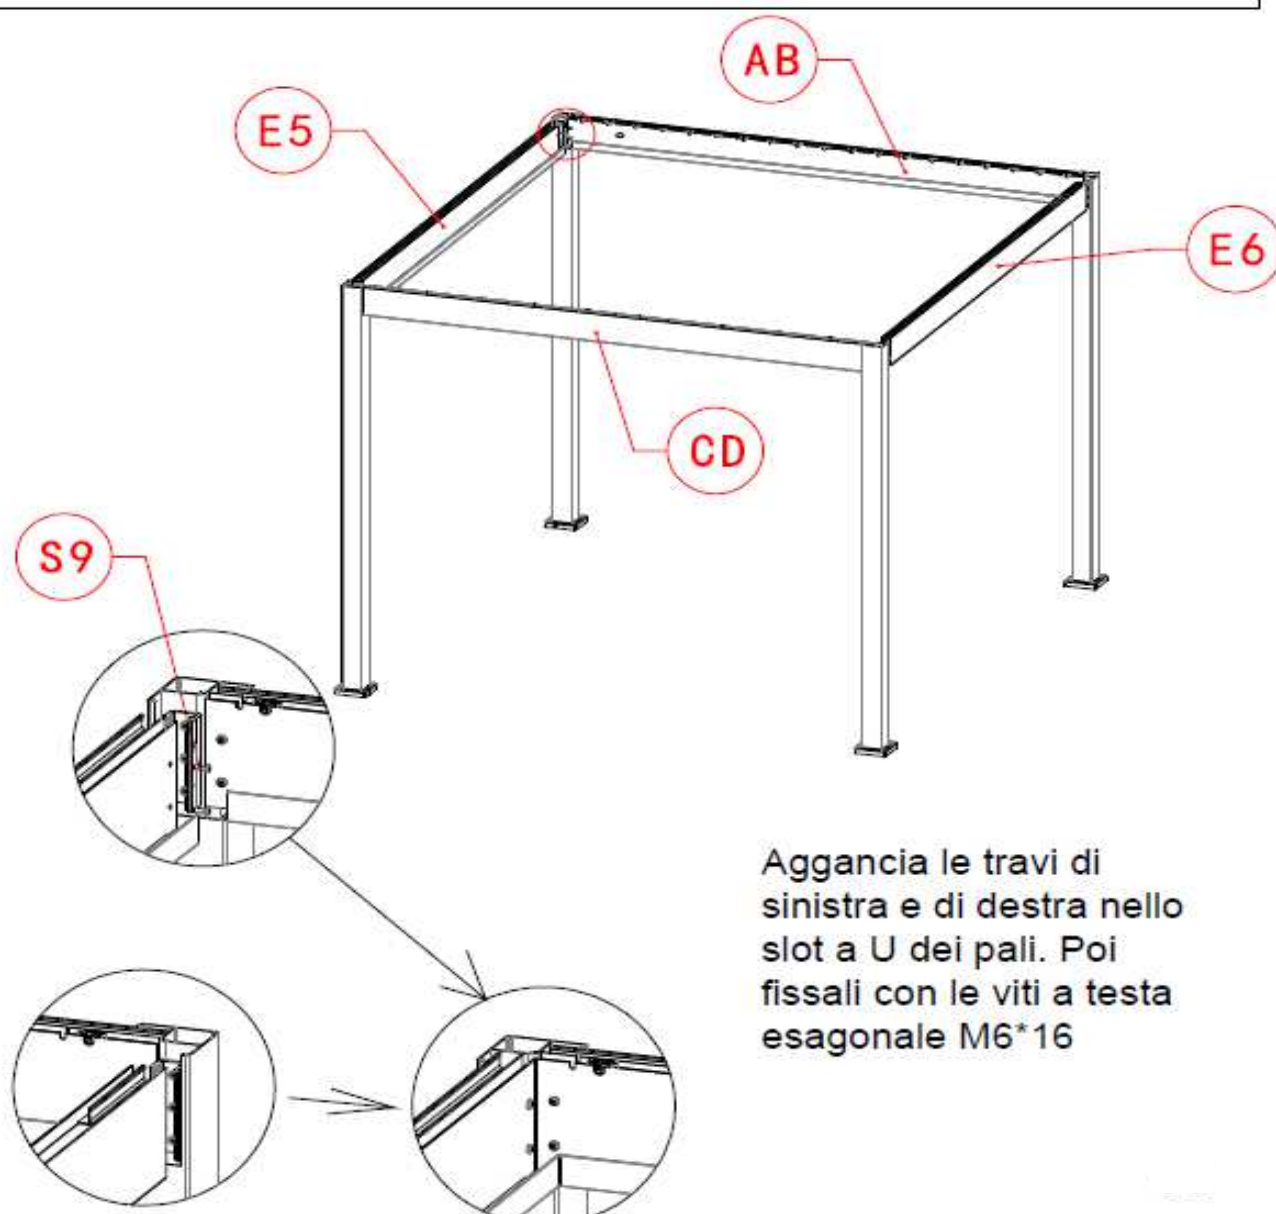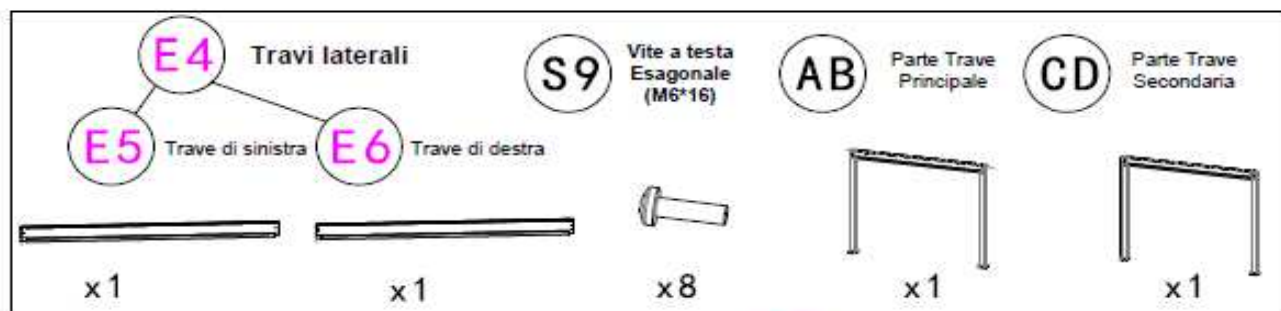


6- Aggiustamento e fissaggio telaio

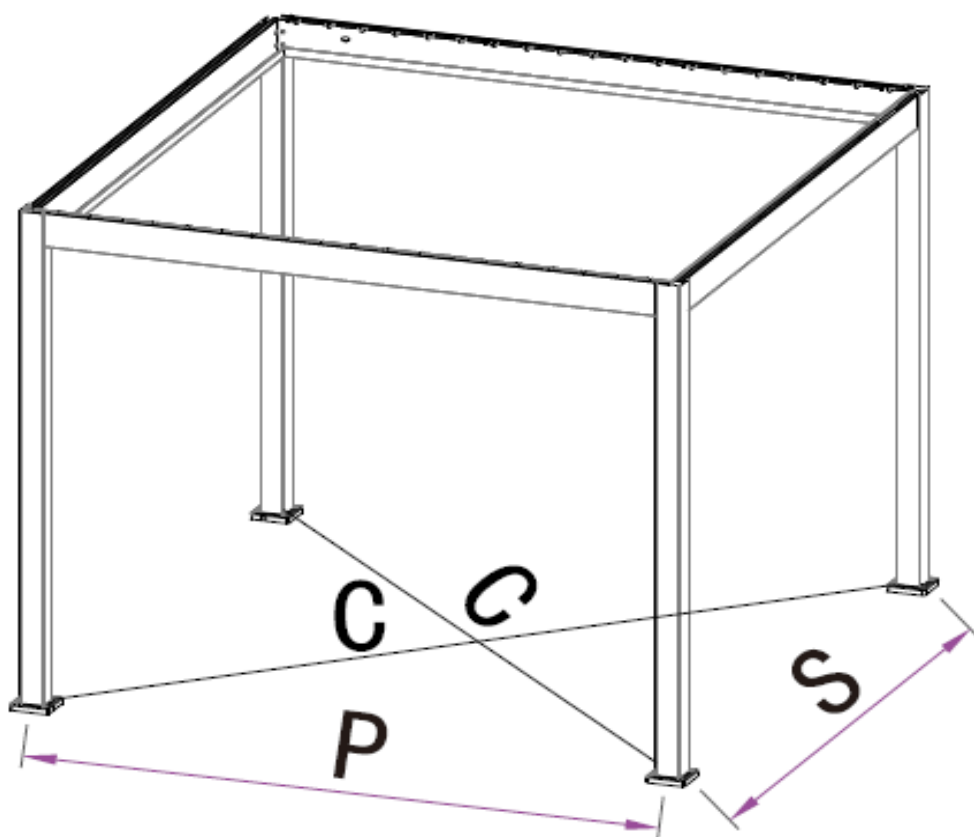


Misura la diagonale e la distanza fra i pali, assicurati che le misure siano corrette, poi fissa gli altri due pali al terreno.

Tabella Misure			
Misura \ Distanza	P	S	C
3 x 3	3005	3005	3942,7
3 x 4	3905	3005	4623,7
4 x 5	4955	3905	6004,1

7-Installazione del morsetto della grondaia

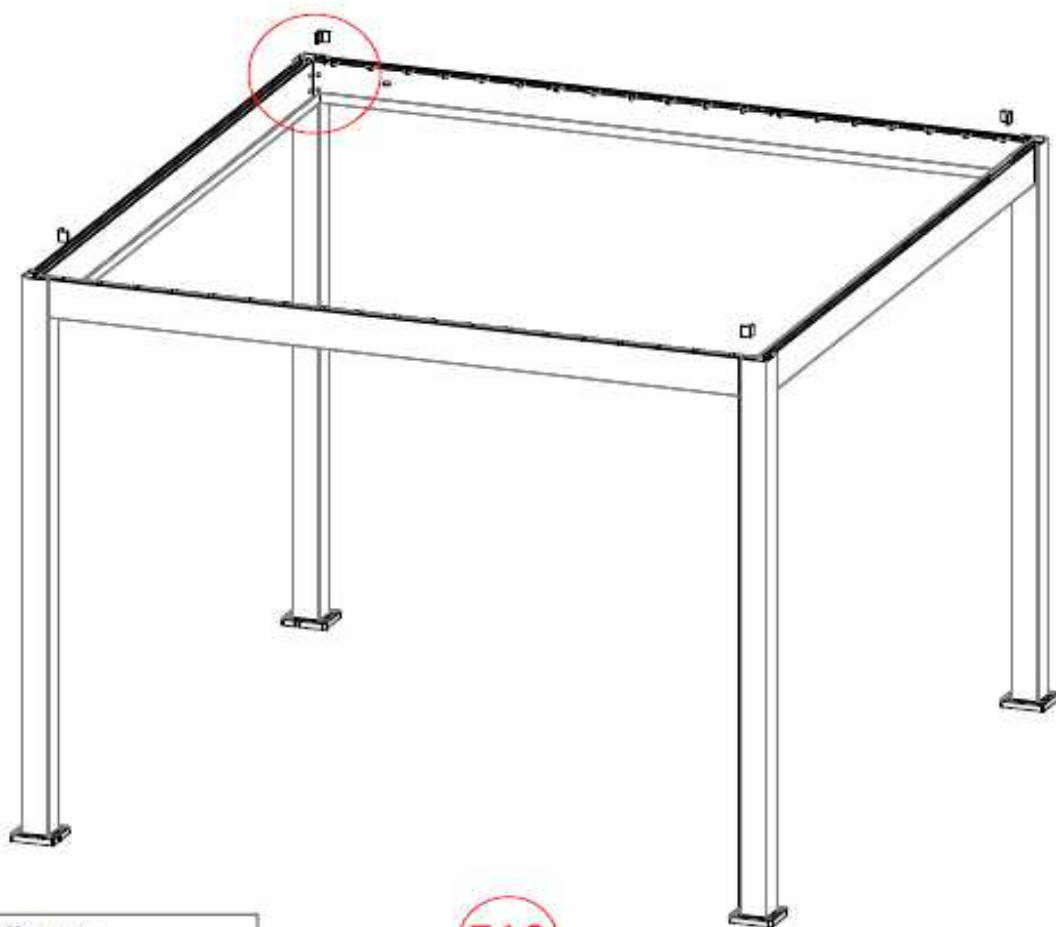

Installare il morsetto della grondaia nell'angolo della grondaia e sigillare l'interno del morsetto della grondaia con silicone

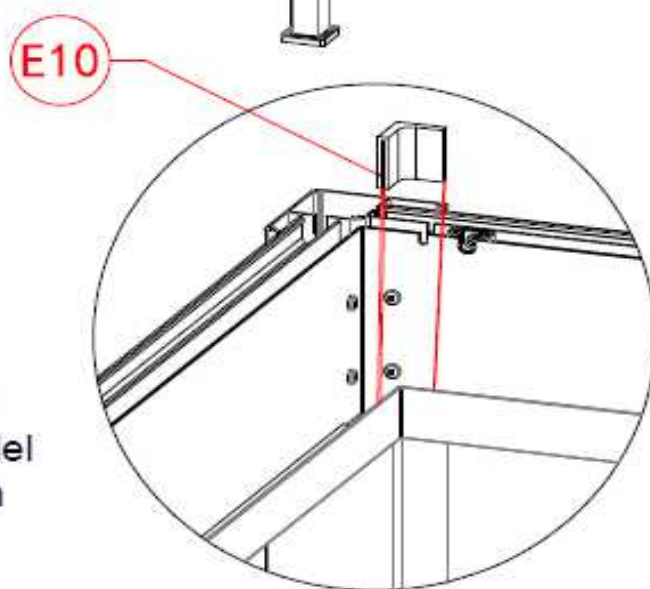


8-Installazione manovella



1. Usa le viti a testa svasata esagonale (M6*25) per fissare il meccanismo di apertura sull'esterno della trave

Fai passare la parte di collegamento della manovella attraverso il foro della manovella sulla trave superiore.

principale

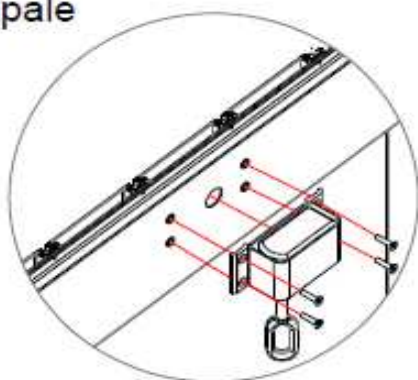

H1

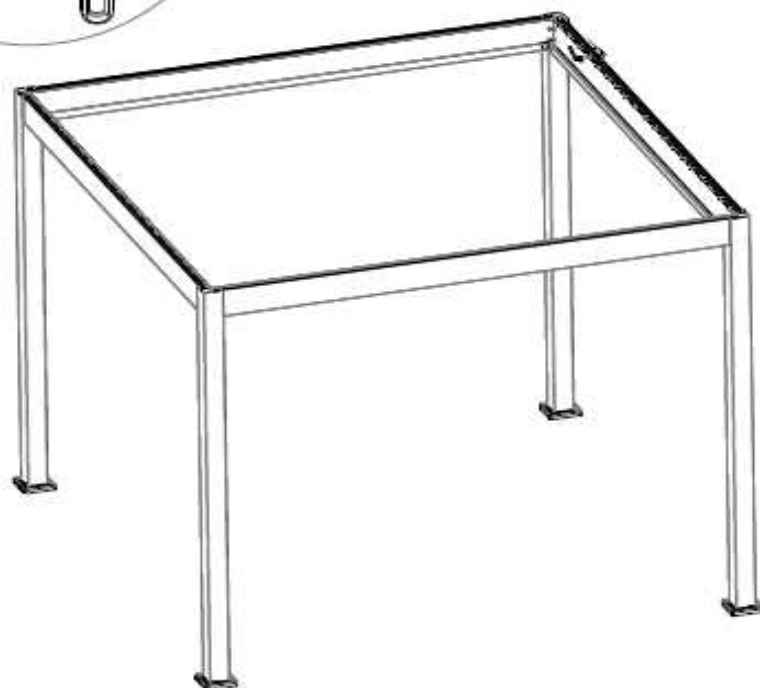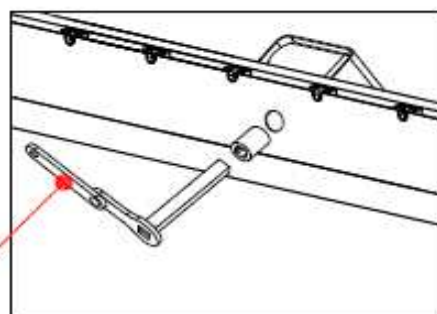

H22 Meccanismo di apertura

* per 4x5



x 1 (x2)*

H23 Manicotto



x 1 (x2)*

H1 Connettore per apertura manuale



x 1 (x2)*



S8 Vite a testa svasata Esagonale (M6*15)




(x8)* x 4

9- Installazione lamelle


Inserire la lamella con il connettore per apertura manuale nella base in plastica del trave.

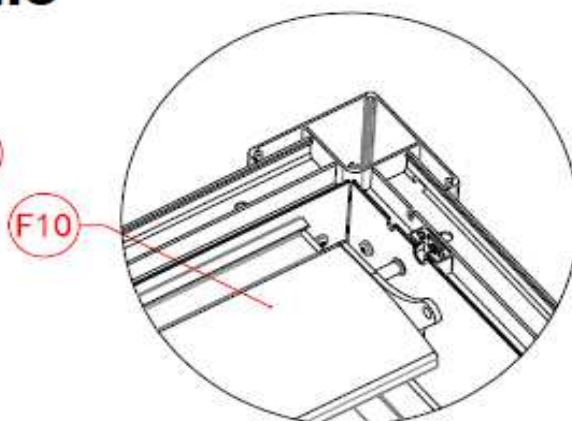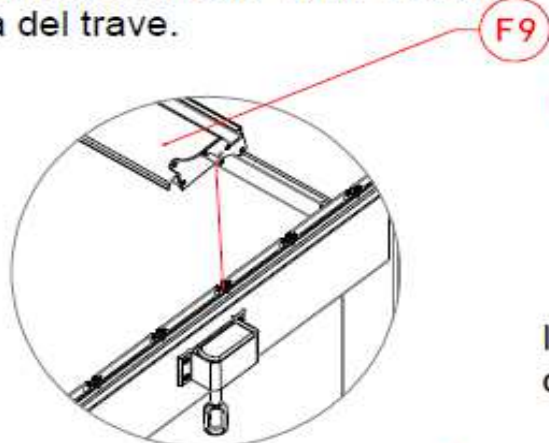


Inserire le altre lamelle con connettore standard.

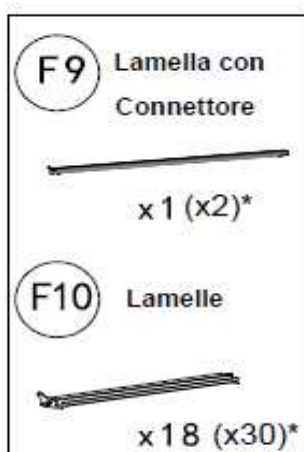

* per 4x5

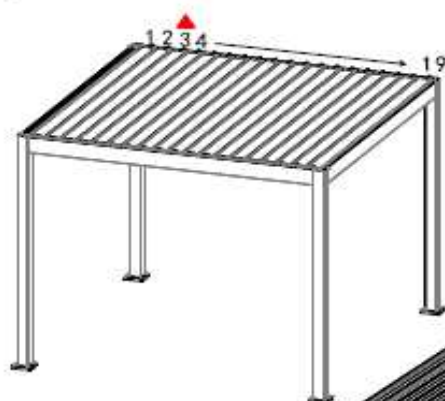

per la pergola 3x3 e 3x4 inserire la lamella con connettore nella posizione 3

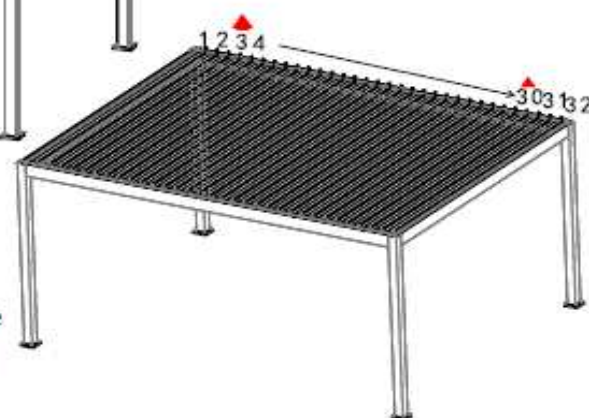

per la pergola 4x5 inserire le lamelle con connettore nella posizione 3 e 30.

Distingui il bordo della lamella



Connettore per apertura manuale




Connettore standard



10- Installazione connettore



* per 4x5

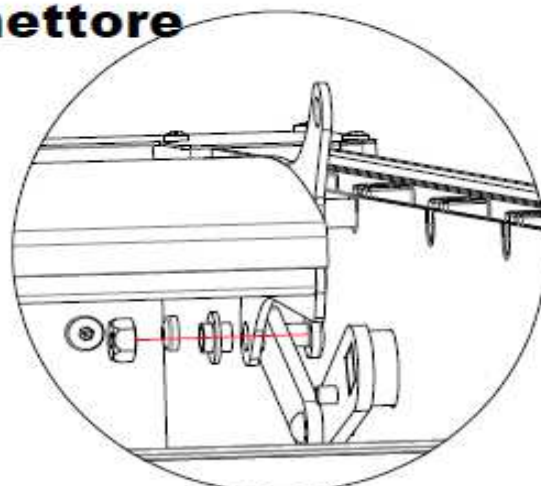


Usa le viti a testa cilindrica (M6*16), rondella, anelli in acciaio inossidabile e controdadi per collegare le parti di collegamento della manovella e collegare la feritoia della manovella (mettere la rondella tra la base di montaggio e il cappuccio terminale della lama).

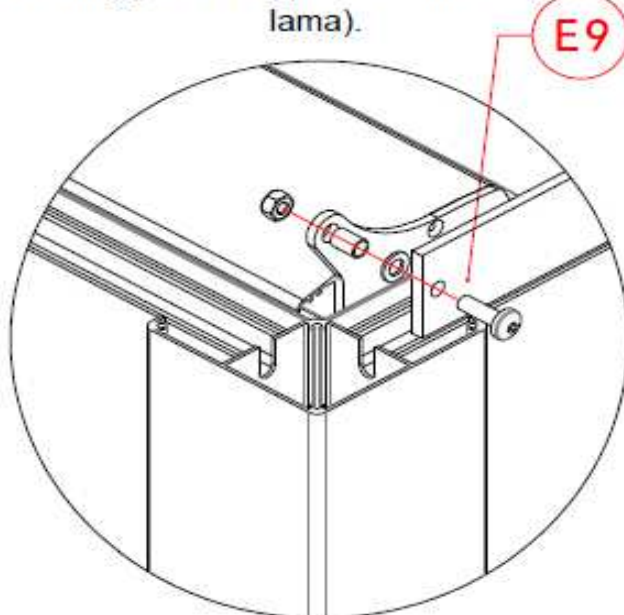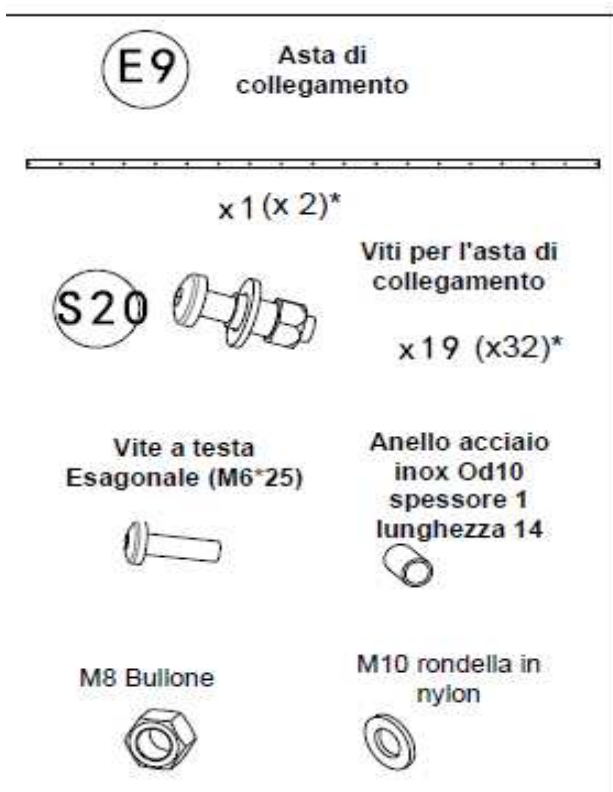


Installare l'asta di collegamento sul lato della manovella del cappuccio terminale della feritoia con l'orecchio, fissare con le viti dell'asta di collegamento.

11- Fissaggio delle cover

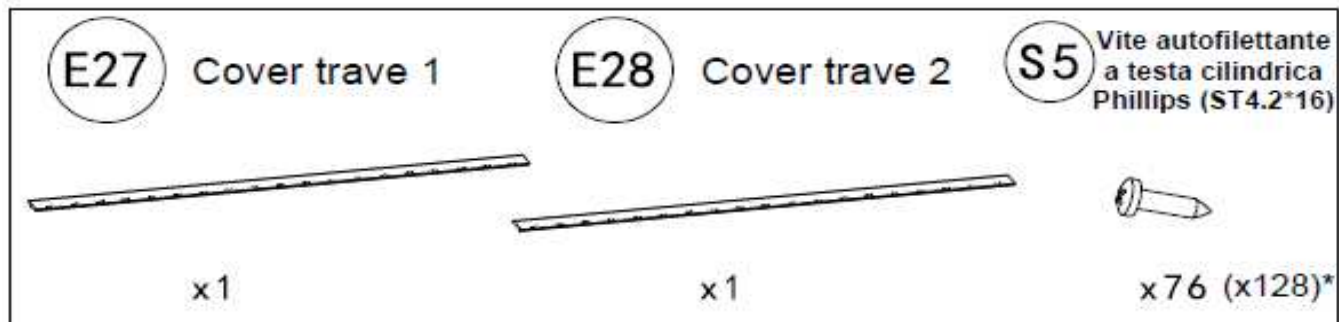


* per 4x5

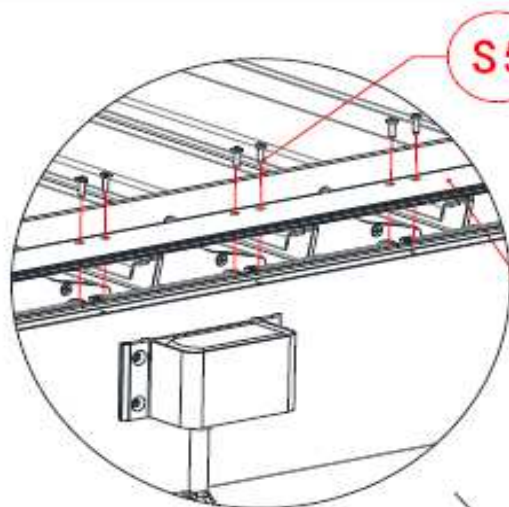

S5

Posiziona la cover sopra la trave e usa le viti autofilettanti a testa cilindrica Phillips (ST4.2*16) per fissare la parte di plastica delle lamelle e la trave.

E27

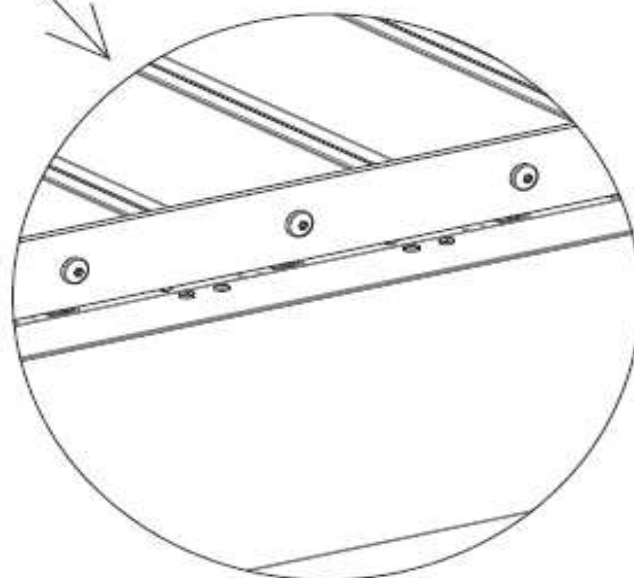


12- Fissaggio delle cover

E29


Cover trave 3



x2

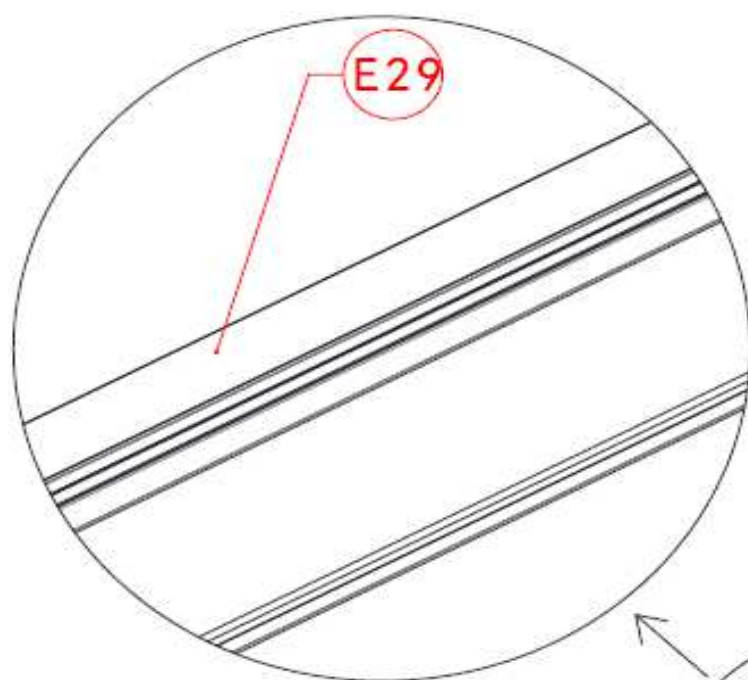

Posizionare la copertura
della trave superiore ,
battere forte con un
martello di gomma.

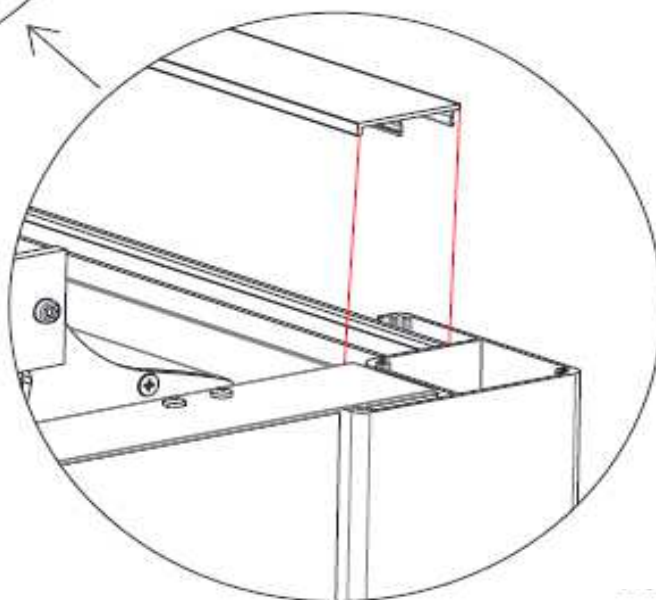

13- Fissaggio delle coperture dei pali

G4 Cover superiore copri palo




x4

S5


Vite autofilettante
a testa cilindrica
Phillips (ST4.2*16)



x16

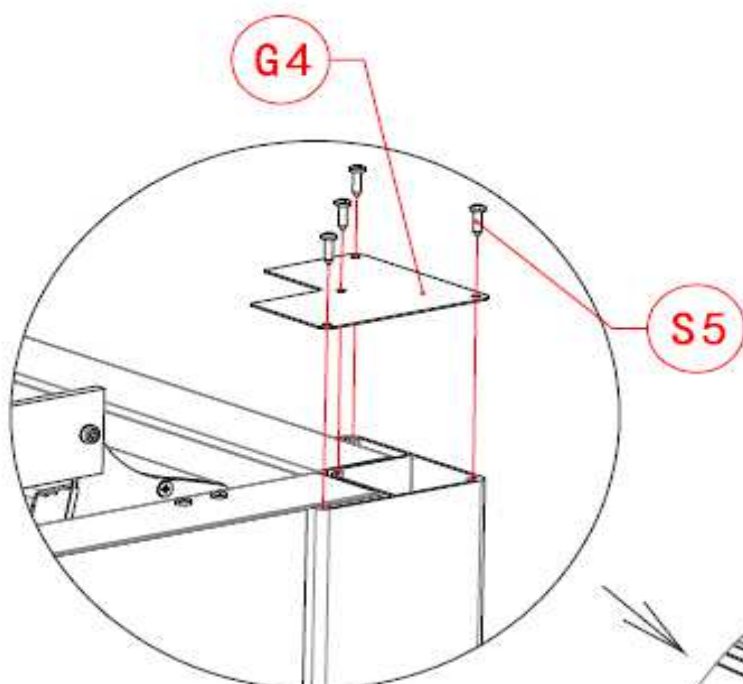

Usa 4 viti a cover
per fissare ciascuna
cover al palo.

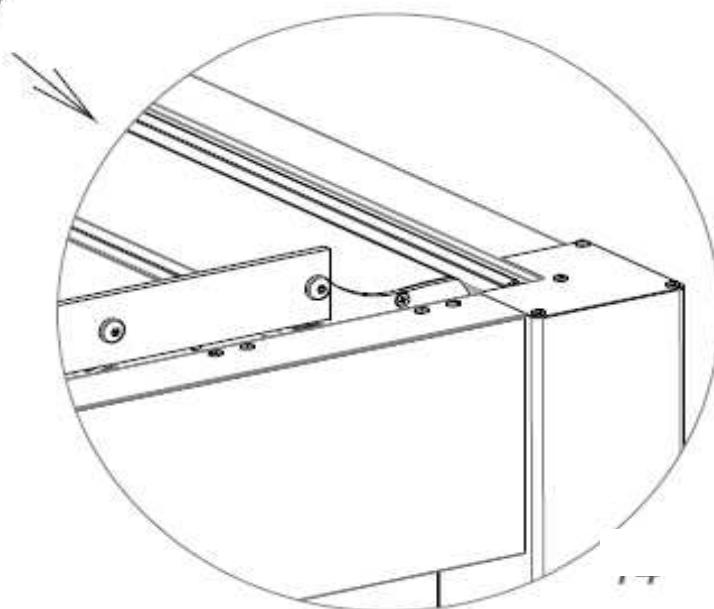

14- Installazione dell'asta per apertura


H24 Barra per apertura manuale




x 1 (x2)* * per 4x5

Apri le lamelle con l'asta girando in senso orario. Gira in sento antiorario per la chiusura.

3x3 e 3x4

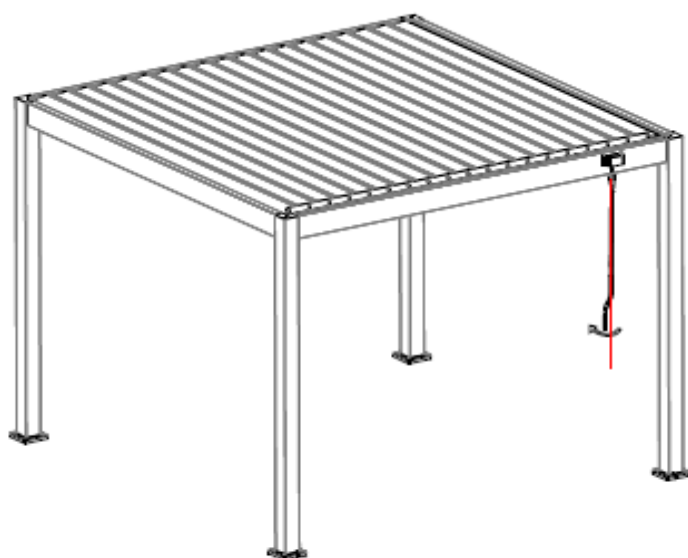

4x5

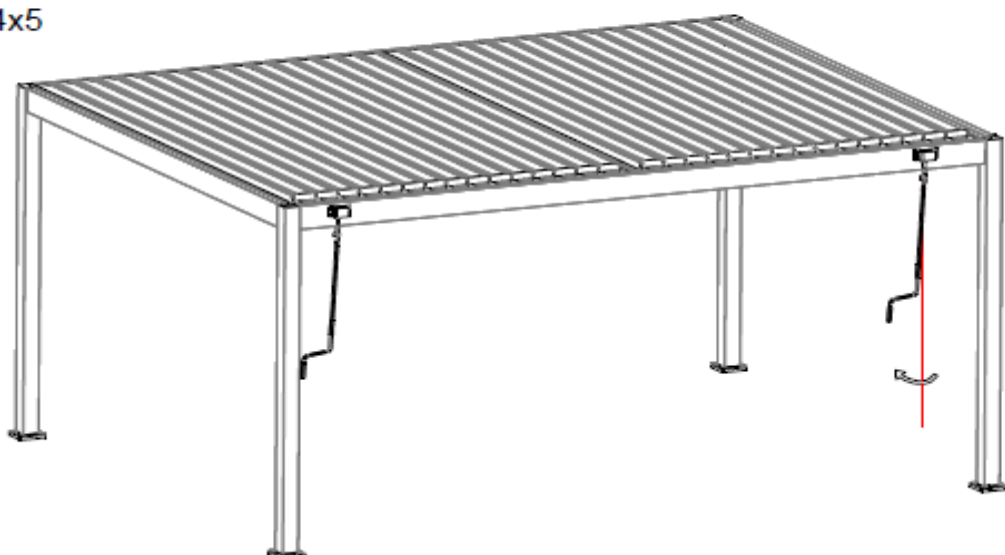

15 - COLLEGAMENTO LUCI LED

COLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE AL TRASFORMATORE.

Installare le strisce led nell'apposita fessure presenti nelle gronde dei travi.
collegare fra loro le strisce led.

Usare il telecomando per accendere/spegnere le luci.

Telecomando per accendere/spegnere e regolare le luci.

