
# MANUALE DI ISTRUZIONI PERGOLA MARTE 6X4 metri

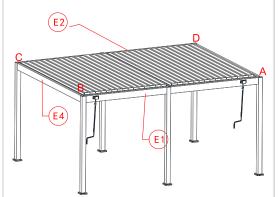


## topicipale topicipale X1 F9 Lamella con X2 1- Assemblaggio dei pali

E1	Travi pricipale	Top Beam1	X1 X1	F9	Lamella con Connettore		X2
E2	Travi Secondaria	Down Beam 1	X1	F10	Lamelle	On the second	X36
F4	Travi laterali	Down Beam2	X1 X2	H22	Meccanismo di apertura	<b>D</b> -	Х2
E27			X1	H23	Manicotto	0	X2
EZI	Cover Trave E1		X1	H24	Asta per apertura manuale		X2
E28	Cover Trave E2		X1 X1	H1	Connettore per apertura manuale		X2
E29	Cover Travi E4		X2	S1	Tasselli per fissaggio a terra	<b>4</b>	X24
E9	Asta di collegamento		Х2	S5	Vite autofilettante a testa cilindrica	0	x172
E10	Morsetto per grondala		X4	S7	Ph2 (ST4.2*16) Vite autofilettante		X30
E39	Giunto lineare		X2	-	Ph2 (ST4.2*30) Vite a testa	~	A30
G2	Pali laterlai		X4	S8	svasata Esagonale (M6*15)	<b>%</b>	X8
G3	Pali centrali		X2	S9	Vite a testa Esagonale (M6*16)		X24
G4	Cover superiore copripalo	<u>.</u>	X4	S13	Vite a testa Esagonale (M6*25)	<b>&gt;</b>	X8
G5	Placca per base palo		X6	S20	Viti per l'asta di collegamento	O-JB	X38
G7	Cover per placca base palo		Х6	S21	Vite per la lamella collegata alla maniglia		X2
G11	Guarinizione	B	x4				
G12	Cover decorativa		x2			0	1


**LISTA DEI COMPONENTI** 

### 2- Assemblaggio Pali centrali




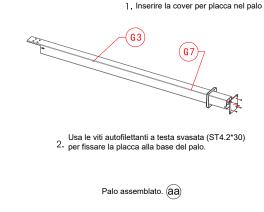


#### 3- Assemblaggio Trave AA

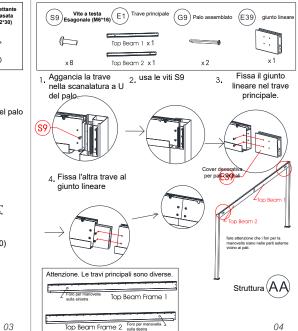



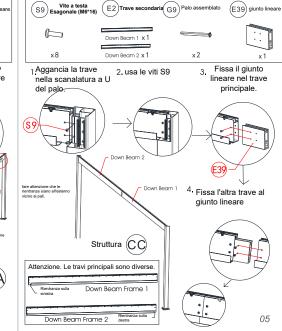


#### 5- Assemblaggio palo centrale

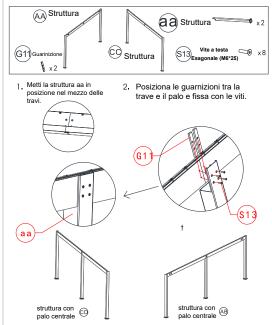

Ripeti l'operazione anche per l'altra trave

### 6- Fissaggio dei pali

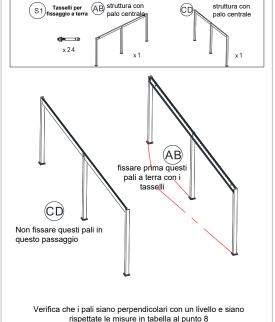

#### 7- Assemblaggio del telaio

• PASSAGGI PER MONTAGGIO

Inserire la cover per placca nel palo

Usa le viti autofilettanti a testa svasata (ST4.2\*30)

Palo assemblato. **G9** 


2 per fissare la placca alla base del palo.

x20

02




#### 8- Aggiustamento e fissaggio telaio

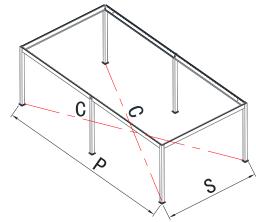

Misura la diagonale e la distanza fra i pali, assicurati che le misure siano corrette, poi fissa gli altri due pali al terreno.

Tabella Misure (mm)								
Distanza Misura	Р	S	С					
6 x 4	5855	3905	6737					

Assicurati che tutti i pali siano verticali usando un livello. 09

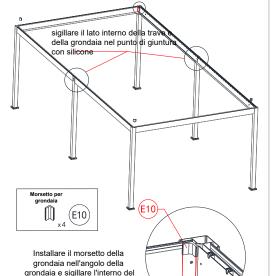


Installazione del morsetto della


grondaia

morsetto della grondaia con

silicone

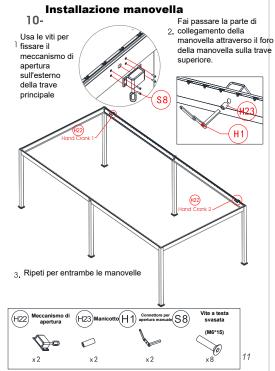



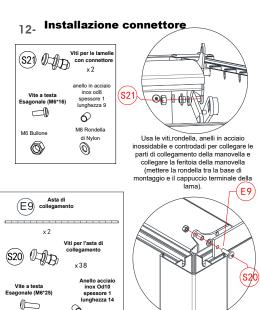

terminale della feritoia con

l'orecchio, fissare con le viti


0

nylon

M8 Bullone

0

M10 rondella in

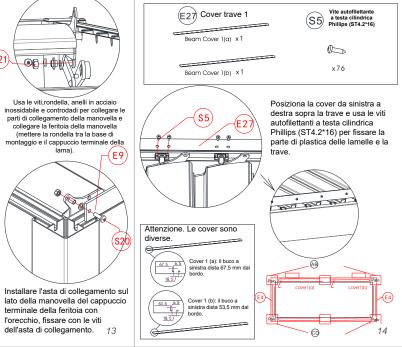

13- Fissaggio delle cover

